PREMIER®

MANUAL DE INSTRUCCIONES
CAR AUDIO C/LCD Y DVD
SCR-3712TVD

ESTIMADO CLIENTE

Con el fin de que obtenga el mayor desempeño de su producto, por favor lea este manual de instrucciones cuidadosamente antes de comenzar a utilizarlo, y guárdelo para su futura referencia.
Si necesita soporte adicional, no dude en escribir a: ***info@premiermundo.com***

ÍNDICE

⚠INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD 3
FORMATOS COMPATIBLES 4
PANEL PRINCIPAL 5
CONTROL REMOTO 6
INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN 7
PANTALLA TÁCTIL 7
INTERFACE DE OPERACIÓN DE DVD 9
CONFIGURACIÓN 11
OPERACIÓN DEL RADIO 14
BLUETOOTH 15
CALIBRACIÓN DE LA PANTALLA 17
CONFIGURACIÓN DE TIEMPO 17
CONFIGURACIÓN DE REGIÓN 18
DISPOSITIVOS USB Y SD 18
RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS 19
ESPECIFICACIONES 20
DIAGRAMAS DE CIRCUITO 21

PRECAUCIÓN

RIESGO DE CHOQUE ELÉCTRICO , NO ABRA

Precaución: Para reducir el riesgo de choque eléctrico, no retire la cubierta, no hay partes manipulables por el usuario al interior de la unidad. Refiera todo mantenimiento o intervención técnica a personal técnico calificado.

Este símbolo indica la existencia de voltaje peligroso al interior de esta unidad, que constituye un riesgo de choque eléctrico.

Este símbolo indica que hay importantes instrucciones de operación y mantenimiento en la literatura que acompaña a esta unidad.

LÍNEAS DE SERVICIO AL CLIENTE PREMIER

Venezuela:	0800 – ELECTRIC (353-2874)
Colombia:	01-900-331-PEJC (7352)
Panamá:	300-5185
Sitio Web:	www.premiermundo.com
E-mail:	servicioalcliente@premiermundo.com

NOTA

Nos reservamos el derecho de modificar las especificaciones, características y/u operación de este producto sin previo aviso, con el fin de continuar las mejoras y desarrollo del mismo.

⚠ *INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD*

PRECAUCIONES

- Cuando esté conduciendo recuerde mantener su atención en la actividad de conducir para evitar accidentes. Coloque la unidad donde no interfiera con la conducción.
- No instale la unidad en vehículos que no tengan conexión ACC.
- No intente reparar la unidad usted mismo. Para revisión, mantenimiento y reparación póngase en contacto con personal de servicio técnico autorizado.

INFORMACIÓN PARA EL USUARIO

- La unidad utiliza un voltaje de 12V DC. Asegúrese de conectar el cable de tierra al cuerpo metálico del automóvil para una operación segura.
- Instale la unidad en un lugar fijo evitando la exposición a los rayos directos del sol.
- Si parquea el automóvil en un lugar donde se exponga al sol y está muy caliente, espere a que la temperatura de la unidad se estabilice antes de utilizarla.
- Si observa alguna falla importante en la unidad, apáguela de inmediato y póngase en contacto con servicio técnico.
- No utilice la unidad con las manos mojadas o sucias.

PANTALLA LCD

- Para proteger la pantalla LCD, no la exponga a los rayos directos del sol. Si utiliza un teléfono celular no lo coloque cerca de la pantalla para evitar que el video se distorsione.

CPU

- La CPU se debe reiniciar en las siguientes circunstancias: Después de instalar la unidad; si la unidad se bloquea y no funciona adecuadamente; si aparece algún mensaje de error en la pantalla.

FUNCIÓN DE CÁMARA DE VIDEO

- La unidad cuenta con función de entrada de cámara de video. Esta función le permite observar la parte posterior del automóvil a través de la pantalla LCD. La unidad cambia entre el modo de reproducción y el modo de video automáticamente.

CUIDADO DE LOS DISCOS

- Para mantener los discos limpios tómelos de los bordes. No toque la superficie.
- No coloque ninguna etiqueta sobre ellos.
- No exponga los discos a fuentes de calor.
- Después de utilizar los discos guárdelos en su caja correspondiente.
- Para limpiarlos, utilice una prenda suave y limpie desde el centro hacia afuera.
- No utilice alcohol, tiner o productos similares para limpiar.

FORMATOS COMPATIBLES

Formato	Símbolo	Contenido	Tamaño	Tiempo
DVD	DVD VIDEO	Audio y Video	12 cm	2 horas (cara sencilla) 4 horas (doble cara
SVCD	SVCD	Audio y Video	12 cm	45 minutos
VCD	COMPACT DISC DIGITAL VIDEO	Audio y Video	12 cm	74 minutos
CD	COMPACT DISC DIGITAL AUDIO	Audio	12 cm	74 minutos
MP3	.	Audio	12 cm	600 minutos
MP4	-	Audio y Video	12 cm	-

NOTA

- Algunos discos DVD, SVCD, VCD pueden tener limitaciones de reproducción dependiendo de la normatividad del software. Por favor observe las instrucciones del disco. Dependiendo de la calidad del disco y las condiciones de grabación, la unidad puede reproducir discos CD-R, CD-RW, DVD-R, DVD+R.
- La unidad no puede reproducir discos de 8 cm o un tamaño diferente a 12 cm. No intente colocar discos de otros tamaños.

PANEL PRINCIPAL

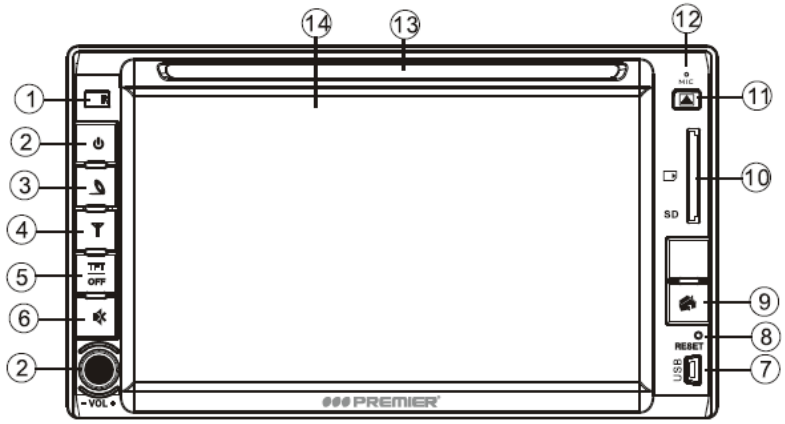

1. RECEPTOR DE CONTROL REMOTO
2. VOLUMEN +/-; ENCENDER, APAGAR
3. DVD
4. RADIO
5. ENCENDER, APAGAR PANTALLA
6. “MUTE”
7. PUERTO USB
8. RESTAURAR
9. MENÚ
10. RANURA PARA TARJETA SD
11. BOTÓN DE EXPULSIÓN DE DISCO
12. MICRÓFONO BLUETOOTH
13. RANURA PARA DISCO
14. PANTALLA

CONTROL REMOTO

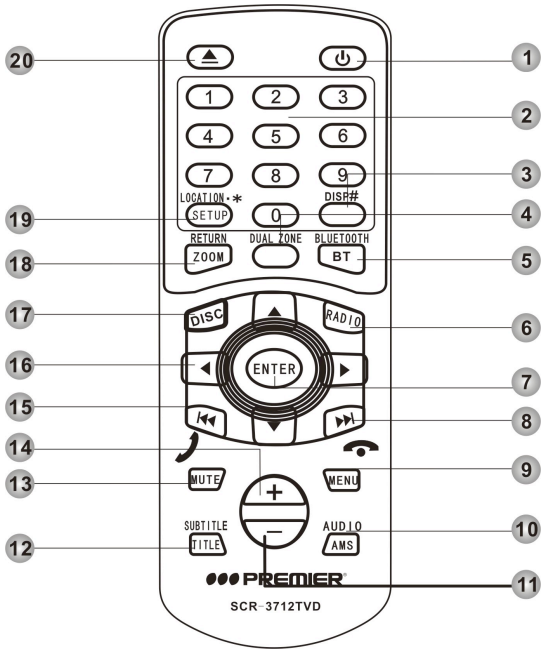

1. ENCENDER/APAGAR
2. BOTONES NUMÉRICOS
3. BOTÓN 10+, #
4. SINCRONIZACIÓN Y AV
5. BLUETOOTH
6. RADIO
7. ENTRAR
8. SIGUIENTE
9. MENÚ
10. MEMORIA AUTOMÁTICA, BÚSQUEDA, ALMACENAMIENTO
11. VOLUMEN –
12. TÍTULO, SUBTÍTULO
13. SILENCIADOR
14. VOLUMEN +
15. ANTERIOR
16. BOTONES DE DIRECCIÓN
17. PAUSA
18. ZOOM
19. CONFIGURACIÓN
20. EXPULSAR DISCO

INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN

BOTONES ANTERIOR/SIGUIENTE

- En modo de Radio, presione estos botones para ajustar la frecuencia radial. Presione y mantenga por 2 segundos para que la unidad busque automáticamente.
- En modo de Disco, utilice estos botones para cambiar entre las pistas. Manténgalos presionados para adelantar y retroceder rápidamente en las siguientes proporciones: 2X, 4X, 8X y 16X.
- En modo de TV, presione los botones para cambiar de canal. Mantenga presionado para que la unidad busque automáticamente los canales disponibles.

ENCENDER/APAGAR
Presione este botón en el panel para encender y apagar la unidad.

PAUSA
Presione este botón para pausar la reproducción y una vez más para reanudar.

ZOOM
Presione este botón en el control remoto para aumentar y reducir el tamaño de la imagen. Cada vez que presione el botón la imagen aumenta en proporción 2X, 3X y 4X.

CONFIGURACIÓN
Presione este botón en el control remoto para entrar a la configuración del DVD.

PANTALLA TÁCTIL

Presione Menú para entrar a esta interface.

Muestra la ubicación actual.

Cuando este ícono está de color gris, indica que no hay disco en la unidad. Si está de color normal, indica que sí hay un disco. (Se muestra en la interface de menú, radio, cambiador y bluetooth).

Cuando este ícono está de color gris indica que el bluetooth no está conectado. Cuando está de color normal indica que sí está conectado. (Se muestra en la interface de menú, radio, cambiador y bluetooth).

Modo de TV (actualmente no disponible).

Modo de radio.

Modo de tarjeta SD.

Modo AV.

Modo de cámara.

Modo de configuración.

Apaga la unidad.

Modo USB.

(NO DISPONIBLE)

(NO DISPONIBLE)

(NO DISPONIBLE)

Modo de reproducción de disco.

Modo bluetooth.

Brillo de la pantalla.

INTERFACE DE OPERACIÓN DE DVD

Pista anterior

Pista siguiente

Play/Pausa

Retroceder

Adelantar

Regresa al menú

Esconde el menú

Entra a la interface de configuración de DVD

DISPLAY (PANTALLA)
En este modo hay 4 opciones: Personalizado, Estándar, Suave y Brillante.
Utilice las opciones de brillo, contraste y color para ajustar los niveles con los botones +/-, entre un rango de 0 y 5. (Estas funciones solo pueden ajustar en el modo personalizado).

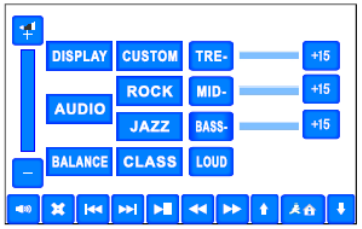

AUDIO
En la función de AUDIO hay 4 opciones de sonido: Personalizado, Rock, Jazz y Clásico.
También puede ajustar la opción Loud para ajustar los sonidos altos, medios y bajos.

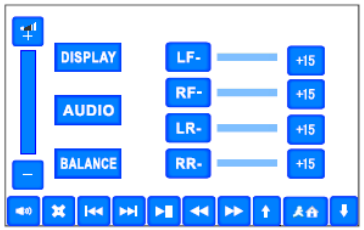

BALANCE
Utilice los botones +/- para ajustar el balance entre los parlantes. Presione el botón X para salir de la interface de balance.

OPERACIÓN

SELECT Seleccionar/Play. Presione para elegir una pista. Presione de nuevo para reproducirla.

DISPLAY En modo de reproducción de DVD, presione este botón una vez para mostrar el título, capítulo y tiempo de reproducción. Presione cada vez para cambiar la información en pantalla.

STOP Detiene la reproducción.

PIC Presione este botón y el "logo de espera de captura" aparecerá en pantalla. Presione "configuración, tipo de logo, capturado". La imagen inicial se cambiará por la imagen capturada en pantalla. Nota: No lleva a cabo otras operaciones mientras hace la captura de la imagen.

Utilice estos botones para moverse en las diferentes direcciones.

Presione este ícono para entrar.

Presione este ícono para cambiar de canal de audio.

Presione este ícono para activar la función repetición.

Presione este ícono para activar la función de reproducción aleatoria.

Presione este botón para entrar al menú de reproducción.

Presione este botón para salir.

CONFIGURACIÓN

Presione el botón de configuración para entrar a la interface. El menú principal se verá de la siguiente forma. Utilice los botones de navegación para moverse a través de las funciones. Presione el botón de Configuración o el botón X para salir de la interface.

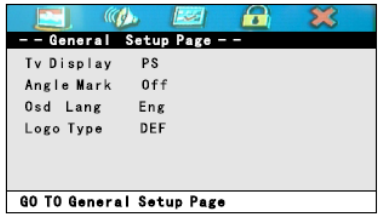

IDIOMA Puede elegir entre Inglés, Portugués y Chino.

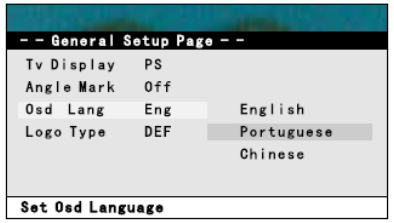

TIPO DE LOGO Puede elegir entre el logo por defecto o logo capturado.

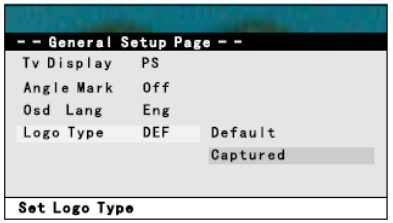

PARLANTES En el modo DOWNMIX puede elegir entre 2 tipos de canales: LT/RT y Estéreo.

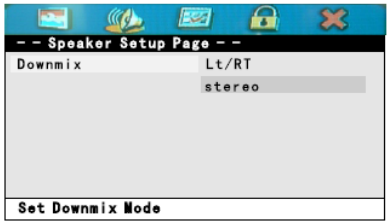

PREFERENCIAS Las opciones son: Audio, Subtítulos, Menú de Disco, Control Parental, Por Defecto.

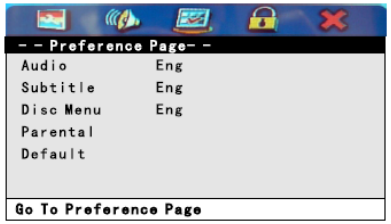

Audio Elija uno de los idiomas disponibles.

Subtítulos Elija uno de los idiomas disponibles.

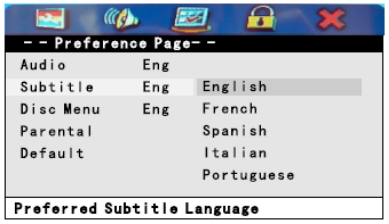

Menú de Disco Elija uno de los idiomas disponibles.

Control Parental Elija la censura para los discos según su preferencia.

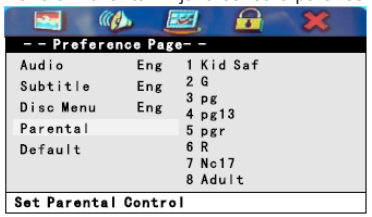

Por Defecto Todas las configuraciones volverán al estado original de fábrica.

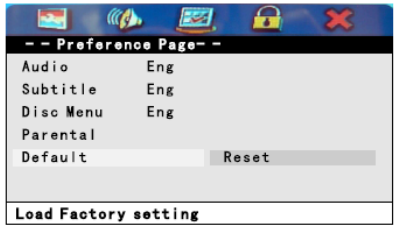

CONTRASEÑA Cambie la contraseña según necesita. La contraseña de fábrica es 0000.

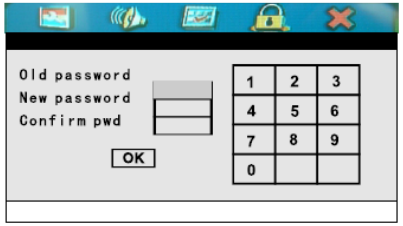

OPERACIÓN DEL RADIO

Columna para mostrar estación radial.

Bajar estación automáticamente.

Subir estación automáticamente.

SEEK Búsqueda automática de estaciones. Presione una vez para activar la búsqueda. Presione de nuevo para detener. Presione de nuevo para regresar y guardar las estaciones en los números 1-6. Puede guardar un máximo de 18 estaciones en FM y 18 en AM. (FM1, FM2, FM3, AM1, AM2, AM3).

SAVE Presione este botón para guardar las estaciones.

Bajar estación manualmente.

Subir estación manualmente.

Columna para mostrar ubicación de la estación radial.

AF TA PTY Columna para ubicación de la estación.

Activa y desactiva el sonido.

Volumen -.

Volumen +.

Entra a la interface de Pantalla, Audio y Balance.

BACK Regresa al menú principal.

BLUETOOTH

1. Haga el emparejamiento entre la unidad y el teléfono celular antes de utilizar la función de bluetooth. Presione el botón “PAR” y encienda la función bluetooth en el teléfono celular para buscar el dispositivo. Cuando el sistema obtenga señal, el nombre del dispositivo se mostrará en el teléfono celular. Cuando “AT#MM2” esté conectado introduzca la contraseña (0000) para enlazar el dispositivo. Cuando aparezca el mensaje “Conectado”, la unidad se ha conectado correctamente al equipo.
2. Cuando el emparejamiento esté completo, toque “conectar” o “encender”. Presione “conectar” o “apagar” para conectarse de nuevo si se pierde la señal.
3. Para contestar puede utilizar la función automática que contesta el equipo después de que timbre 3 veces.

Muestra el nombre del teléfono celular conectado (solo en inglés).

Inicia o pausa la reproducción.

Detiene la reproducción.

Pista anterior.

Pista siguiente.

Activa o desactiva el sonido.

Volumen -.

Volumen +.

Entra a la interface de Pantalla, Audio y Balance.

BACK Regresa al menú principal.

INTERFACE DE LLAMADO

Una vez el bluetooth esté conectado, entre directamente a la interface de llamado.

Entra a la de interface de llamado.

Entra al registro de llamadas.

Muestra la interface de configuración de bluetooth.

Cambia entre parlantes y teléfono celular.

Cuelga o rechaza las llamadas. Si no está en medio de ninguna llamada utilice este botón para borrar el número de teléfono mostrado.

Utilice este botón para borrar los números de teléfono uno por uno.

Contesta o marca las llamadas.

Muestra el número entrante y el número marcado.

Recuerde que usted puede marcar el número al que desea llamar en el teléfono celular o en la unidad.

Muestra el registro de números marcados.

Muestra el registro de llamadas recibidas.

CALIBRACIÓN DE LA PANTALLA

Para calibrar la pantalla táctil, utilice una herramienta puntiaguda (pero no demasiado que pueda cortar la pantalla). Presione "+" como se muestra en la imagen y aparecerán 6 íconos "+" en pantalla. Teniendo en cuenta la secuencia numérica, toque suavemente cada uno de los íconos. Esto completa el proceso de calibración.

Nota: Cuando esté calibrando la pantalla toque justo en el centro del ícono "+" y no en otros puntos ya que entonces la calibración no será efectiva.

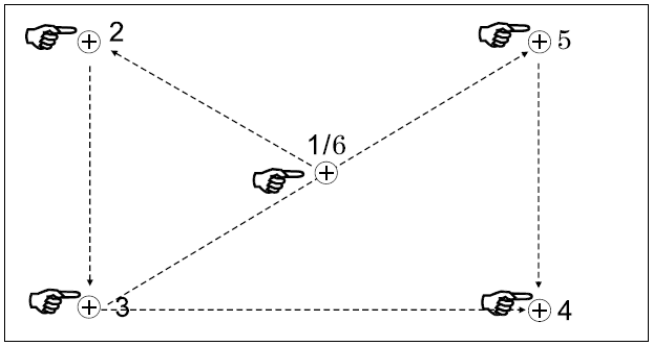

CONFIGURACIÓN DE TIEMPO

La columna en blanco muestra la hora. Presione los botones On/Off para mostrar u ocultar la hora. Utilice los botones 12ST y 24ST para cambiar el formato horario. Utilice los botones +/- para ajustar la hora y los minutos.

CONFIGURACIÓN DE REGIÓN

Presione el botón Región para configurar a frecuencia, video y audio según la siguiente lista.

DISPOSITIVOS USB Y SD

Conecte el dispositivo USB en la unidad. Se reproducirá automáticamente el contenido. Haga clic en Menú para entrar y elegir entre USB y SD. Elija las pistas para reproducir en la pantalla táctil.

Nota: Acepta USB/SD de 2G, Memoria Interna de 4G y 8G, con navegación de directorios de maximo 300 niveles y 500 archivos.

RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Esta lista es para ayudarle a resolver problemas simples que pueden presentarse en el uso del producto. Por favor léala y verifique estos puntos antes de solicitar ayuda de personal de servicio técnico autorizado.

PROBLEMA	CAUSA Y SOLUCIÓN
La unidad no funciona debido a una falla de energía	Se ha desconectado la fuente de energía. Se ha quemado un fusible; reemplace. El microcomputador interno ha fallado; reinicie la unidad.
No hay sonido y el volumen no sube	Cables desconectados. La unidad puede estar pausada.
No hay imagen	El cable de freno de mano se ha desconectado; verifique y conecte
Hay íconos en pantalla pero la unidad no funciona	El formato de disco o región es incompatible; utilice otro disco
La pantalla táctil no funciona bien	Falla del microcomputador; reinicie la unidad.
El control remoto no funciona bien	Apunte la señal al sensor remoto. Verifique el estado de las baterías.
No se pueden guardar estaciones radiales	La señal es muy débil
No se puede ajustar el idioma y subtítulos de un DVD	El disco no cuenta con la función
La imagen está distorsionada u oscura	Verifique la calidad del disco

ESPECIFICACIONES

BANDA FM

Rango de Frecuencia (América)	87.5 – 108 MHz
Frecuencia Intermedia	10.7 MHz
Relación Señal a Ruido (S/N 30dB)	Menos de 22dB
Separación Estéreo	Más de 22dB

BANDA AM

Rango de Frecuencia (América)	522 – 1710MHz
Frecuencia Intermedia	450 KHz
Relación Señal a Ruido (S/N 20dB)	Menos de 48dB

MONITOR TFT LCD

Tamaño Pantalla Líquida	6.2 pulgadas (diagonal)
Dimensiones	155.2 x 88.2 x 4.9 mm
Definición de Pantalla	1444(W) x 234(H) puntos
Área de Pantalla	137.4 x 77.8 mm

SECCIÓN DE TV

Sistema de TV	NTSC/PAL
Sensitividad de TV	45dBuv, 25 canales en promedio

BLUETOOTH

Especificación de Bluetooth	V2.0 clase 2
Perfil Soportado	Auricular, Manos Libres y Perfiles A2DP
Rango de Frecuencia	Espectro 2.4 – 2.48GHz

DIAGRAMAS DE CIRCUITO